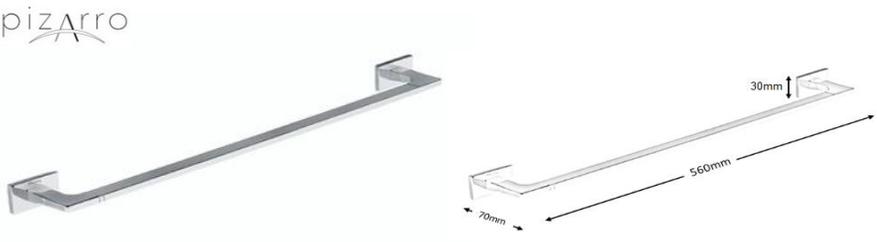


		FICHA TECNICA		ACCESORIOS
<b>CODIGO</b> A-23036 <b>MARCA:</b> PIZARRO <b>FAMILIA:</b> ACCESORIOS <b>DESCRIPCION:</b> TOALLERO DE BARRA		<b>IMAGEN</b> 		<b>DIBUJO TECNICO</b>
<b>NORMAS:</b> NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-050-SCFI-004 INFORMACION COMERCIAL-DISPOSICIONES GENERALES PARA PRODUCTOS				<b>CERTIFICACIÓN</b>
<b>MATERIALES DE FABRICACIÓN</b>				
<b>Parte</b>	<b>Material</b>	<b>Parte</b>	<b>Material</b>	
Base	Latón			
Cuerpo	Zinc			
Barra	Zinc Alloy			
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
<b>MEDIDAS, DISEÑOS E IMÁGENES PODRÁN NO SER EXACTAS Ó IDENTICAS AL PRODUCTO</b>				
<b>DIMENSIONES:</b>		<b>MEDIDAS:</b>	<b>INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:</b>	
Largo		560mm	ALINEAR EL ACCESORIO EN LA POSICION DESEADA EN EL MURO	
Ancho		70mm	MARCAR EL SITIO DE LOS BARRENOS DE INSTALACION;.	
Alto		30mm	BARRENAR EL MURO CON UNA BROCA DE LA MEDIDA	
			ADECUADA. INSTALAR EL ANCLA ATORNILLADA AL MURO	
			CON UN TORNILLO. MONTAR EL ACCESORIO EN EL ANCLA	
<b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b>		0.565	ASEGURANDOLO CON EL OPRESOR.	
<b>ACABADOS:</b>			<b>FUNCIONAMIENTO:</b>	
ACABADO CROMADO			ESTÁNDAR PARA ENSERES Y MUEBLES DE BAÑO.	
<b>RECOMENDACIONES:</b>			<b>MANTENIMIENTO:</b>	
1. IDENTIFICACIÓN ADECUADA DE LA UBICACIÓN DEL ACCESORIO PARA SU USO PRACTICO 2. USAR UN NIVEL DE GOTTA PARA UNA ADECUADA ALINEACION DEL PRODUCTO. 3. EVITAR EL USO DE SILICON PARA LA INSTALACION.			USAR UNA TELA SUAVE HUMEDA Y SECAR; NO SE DEBE USAR FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES O POLVO ABRASIVO SE DEBE LIMPIAR REGULARMENTE PARA EVITAR MARCAS PERMANENTES, CAUSADAS POR NO REALIZAR LIMPIEZA POR PERIODOS PROLONGADOS.	
<b>GARANTIA:</b>			<b>OTROS COMENTARIOS ADICIONALES:</b>	
1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN				