
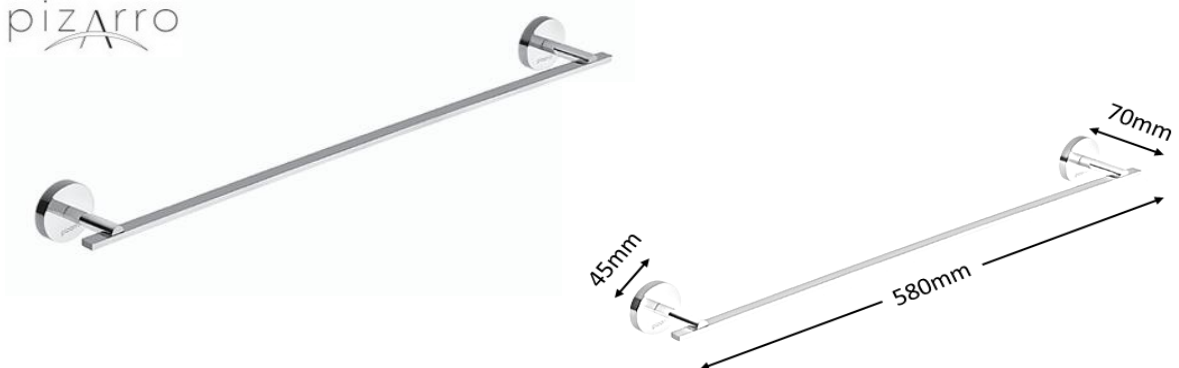


|  | | FICHA TECNICA | | ACCESORIOS |
|--|--|-----------------|--|------------|
| CODIGO | IMAGEN | | DIBUJO TECNICO | |
| A-83036 |  | | | |
| MARCA: | | | | |
| PIZARRO | | | | |
| FAMILIA: | | | | |
| ACCESORIOS | | | | |
| DESCRIPCION: | | | | |
| TOALLERO DE BARRA | | | | |
| NORMAS: | | | CERTIFICACIÓN | |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-050-SCFI-004 | | | | |
| INFORMACION COMERCIAL-DISPOSICIONES GENERALES PARA PRODUCTOS | | | | |
| MATERIALES DE FABRICACIÓN | | | | |
| Parte | Material | Parte | Material | |
| Soporte | Latón | | | |
| Chapetón | Latón | | | |
| Barra | Latón | | | |
| | | | | |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | | | | |
| MEDIDAS, DISEÑOS E IMÁGENES PODRÁN NO SER EXACTAS Ó IDENTICAS AL PRODUCTO | | | | |
| DIMENSIONES: | | MEDIDAS: | INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN: | |
| Largo | | 580mm | ALINEAR EL ACCESORIO EN LA POSICION DESEADA EN EL MURO MARCAR EL SITIO DE LOS BARRENOS DE INSTALACION;. BARRENAR EL MURO CON UNA BROCA DE LA MEDIDA ADECUADA. INSTALAR EL ANCLA ATORNILLADA AL MURO CON UN TORNILLO. MONTAR EL ACCESORIO EN EL ANCLA ASEGURANDOLO CON EL OPRESOR. | |
| Ancho | | 45mm | | |
| Alto | | 70mm | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PESO DEL PRODUCTO (KGS) | | 0.559 | | |
| ACABADOS: | | | FUNCIONAMIENTO: | |
| ACABADO CROMADO | | | ESTÁNDAR PARA ENSERES Y MUEBLES DE BAÑO. | |
| RECOMENDACIONES: | | | MANTENIMIENTO: | |
| 1. IDENTIFICACIÓN ADECUADA DE LA UBICACIÓN DEL ACCESORIO PARA SU USO PRACTICO 2. USAR UN NIVEL DE GOTA PARA UNA ADECUADA ALINEACION DEL PRODUCTO. 3. EVITAR EL USO DE SILICON PARA LA INSTALACION. | | | USAR UNA TELA SUAVE HUMEDA Y SECAR; NO SE DEBE USAR FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES O POLVO ABRASIVO SE DEBE LIMPIAR REGULARMENTE PARA EVITAR MARCAS PERMANENTES, CAUSADAS POR NO REALIZAR LIMPIEZA POR PERIODOS PROLONGADOS. | |
| GARANTIA: | | | OTROS COMENTARIOS ADICIONALES: | |
| 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN | | | | |